ЭКСТРАЩЕТКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель № TS-1207A

Поздравляем Вас с приобретением **Экстращетки** – манёвренного приспособления для быстрой уборки полов и ковровых покрытий, с его помощью можно убрать грязь и мусор быстрее, чем с помощью обычных беспроводных швабр. Ее секрет заключается в технологии щеток Квад Браш – мощные вращающиеся чистящие щетки собирают грязь и мусор всеми 4 сторонами, т.е. головка вращается на 360°, что обеспечивает отличную маневренность щетки вокруг мебели и других предметов. **Экстращетка** плавно двигается по поверхности пола; благодаря тому, что она не высокая, с ее помощью можно убирать под диванами, кроватями и другими предметами мебели. Щетка оснащена также раздвижной ручкой, она очень легкая; мешок для мусора не предусмотрен. Выбросить мусор и грязь очень легко - емкость для мусора извлекается без проблем.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСТРАЩЕТКИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ЭТОМ БУКЛЕТЕ И НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед эксплуатацией убедиться в том, что **Экстращетка** собрана должным образом.
2. **Экстращетка** не предназначена для эксплуатации детьми.
3. Не использовать **Экстращетку** для сбора разлитой жидкости или жидкой грязи, особенно не рекомендуется собирать воспламеняемые или возгораемые жидкости.
4. В **Экстращетке** имеется аккумуляторная батарея 7,2 V Ni-MH (никель-металл-гидрид), утилизировать батарею должным образом
5. Не допускать попадания пальцев, прядей волос, всех других частей тела и одежды во вращающиеся чистящие щетки.
6. НЕ использовать **Экстращетку** для сбора любых горящих или горячих предметов, как например, сигарет, спичек или пепла.
7. НЕ эксплуатировать приспособление на неровных бетонных поверхностях.
8. Техническое обслуживание механических элементов **Экстращетки** не может производиться пользователем. Обратиться по данному вопросу к квалифицированному специалисту.
9. Прежде чем начать снимать с вращающихся щеток волосы, мусор и т.д., убедиться в том, что щетка отключена от сети электропитания, а батарея извлечена.
10. НЕ трогать или заряжать батарею, когда у Вас мокрые руки.
11. Чтобы зарядить батарею щетки использовать только то зарядное устройство, которое прилагается вместе со щеткой.
12. Хранить **Экстращетку** в сухом и безопасном помещении.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Экстращетки

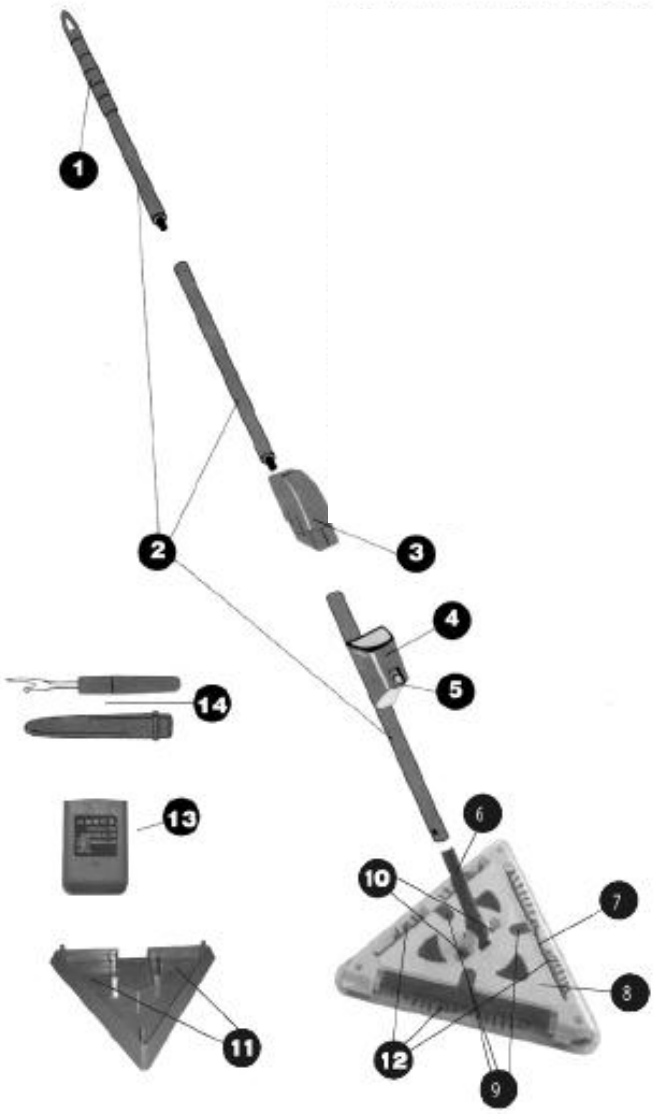

1 – рукоятка
2 – сверхпрочная алюминиевая ручка
3 – аккумуляторная батарея 7,2 В
4 – отсек батареи
5 – кнопка on/off (включения/выключения)
6 – основание ручки
7 – окрашенный наружный корпус щетки
8 – основание
9 – зажимы на наружном корпусе щетки
10 – зажимы на емкости для сбора грязи и мусора
11 – емкость для сбора грязи и мусора
12 – вращающиеся чистящие щетки
13 - зарядное устройство
14 – Приспособление для чистки щетки и футляр для его хранения

СБОРКА Экстращетки:
Вынуть из коробки **Экстращетку** и ее составные элементы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Утилизировать пузырчатый упаковочный материал должным образом. Не давать детям.

Действие 1) Свинтить три секции ручки (**СМ. РИС.1**)

РИС.1	**Действие 2)** Совместить стрелочку на нижнем конце ручки со стрелочкой на верхнем конце основания ручки. Теперь большим и указательным пальцем одновременно нажать на две кнопки, расположенные с каждой стороны пластикового соединителя вверху основания ручки, а другой рукой сдвинуть ручку по всей длине до тех пор, пока она не будет зафиксирована на месте (**СМ. РИС.2)**	РИС.2

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ:
Действие 1) Вставить зарядное устройство в стандартную электрическую розетку, как показано ниже:

РИС.3	UL/cUL – 120V AC 60Hz TUV/UK – 220-240V AC 50/60Hz **Действие 2)** Совместить стрелочку на Аккумуляторной батарее со стрелочкой на зарядном устройстве. Затем вставить Аккумуляторную батарею в Зарядное устройство. (**СМ. РИС.3**). 3) ПРИМЕЧАНИЕ: Когда батарея заряжается, на лицевой стороне Зарядного устройства загорается красная лампочка.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Если производится зарядка батареи впервые, следует заряжать ее, как минимум, в течение 8 полных часов. При повторной зарядке батареи время зарядки может варьировать в зависимости от оставшейся мощности батареи после последнего сеанса использования. Рекомендуемая продолжительность зарядки для батареи при ее полном опустошении составляет 6-8 часов. Батарею можно оставлять в зарядном устройстве на более продолжительный период времени, однако длительность зарядки НЕ должна превышать 24 часа подряд. Это может вызвать сокращение общего ресурса аккумулятора. Чтобы приступить к зарядке батареи, не нужно ждать, пока батарея разрядится полностью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Экстращетки:

Действие 1) Убедиться в том, что **Экстращетка** выключена. (ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка включения/выключения находится на лицевой стороне отсека питания).

Действие 2) Убедиться в том, что емкость для сбора грязи пустая (см. рекомендации относительно того, как выбросить мусор из емкости).

Действие 3) Вставить Аккумуляторную батарею в Отсек питания, расположенный на передней части ручки, так, чтобы она была зафиксирована на месте (**СМ. РИС.4**)

РИС.4

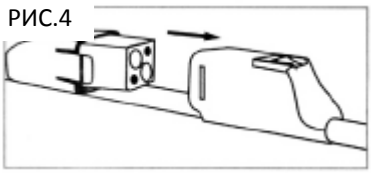

Действие 4) Чтобы начать уборку, включить **Экстращетку**.

Действие 5) Когда уборка закончена, отключить **Экстращетку** от сети электропитания, вынуть емкость для сбора грязи и выбросить грязь и мусор в мусорное ведро. (См. следующие рекомендации относительно того, как выбросить грязь и мусор из емкости для сбора грязи и мусора).

Если необходимо, зарядить батарею.

УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ И МУСОРА ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ И МУСОРА:

Действие 1) Убедиться в том, что щетка отсоединена от сети электропитания.

Действие 2) Для того чтобы удалить грязь и мусор из емкости для сбора грязи и мусора, поставить щетку на пол или другую плоскую и ровную поверхность, как, например, на кухонную стойку, нажать и одной рукой удерживать зажимы на емкости для сбора грязи и мусора, а другой рукой поднять щетку за алюминиевую ручку (**СМ. РИС.5**)

РИС.5

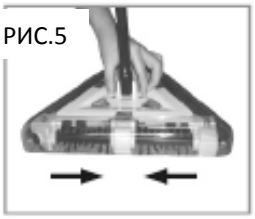

РИС.6

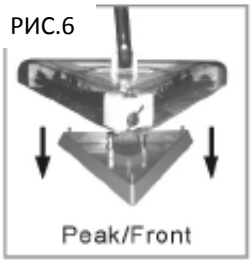

Действие 3) Выбросить грязь и мусор в мусорное ведро.

Действие 4) Затем вновь поставить щетку на пол или другую ровную и плоскую поверхность. Поднять и расположить основание щетку над емкостью для сбора грязи и мусора. Если это сделано правильно, логотип щетки на передней части основания приспособления будет «смотреть» в том же направлении, что и выступ/передняя часть емкости для сбора мусора и грязи. Для фиксации нажать на основание (**СМ. РИС.6**).

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Если после этого отсутствует надежная фиксация емкости для сбора грязи и мусора с основанием, проверить, не намагнитился ли мелкий металлический мусор (например, скрепки, кнопки и т.д.) и не «прилип» ли к двигателю щетки, расположенному под основанием.

УХОД ЗА Экстращеткой:

Через определенный период времени, как и в случае с любыми другими приспособлениями для уборки с вращающимися щетками, на четырех вращающихся щетках **Экстращетки** накапливается такой мелкий мусор, как волосы, нитки и другие частички мусора. При эксплуатации щетки рекомендуется время от времени чистить вращающиеся щетки при помощи приспособления для чистки щетки.

Действие 1) Убедиться в том, что щетка отключена от сети электропитания, извлечь батарею с целью предотвратить случайное включение щетки.

Действие 2) Отжать наружный окрашенный корпус щетки, сдвинув два зажима на наружном корпусе по направлению внутрь к ручке (**СМ. РИС.7**)

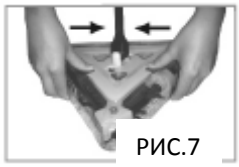

РИС.7

Действие 3) Затем поднять вверх окрашенную наружную раму над алюминиевой ручкой. Теперь четыре вращающиеся щетки очень легко чистить **(СМ. РИС.8)**

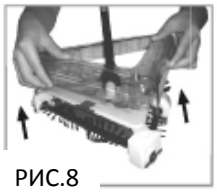

РИС.8

Внимание: У приспособления для чистки щетки очень острый кончик и продольное лезвие. Не прикасаться к кончику и продольному лезвию.

Действие 4) С помощью приспособления для чистки щетки убрать запутавшийся мусор. Нужно всего лишь провести этим приспособлением по валику вращающейся щетки (**СМ. РИС.9**). Выбросить собранный мусор в мусорное ведро.

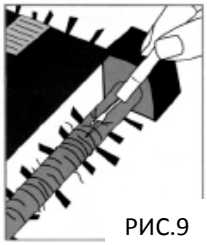

РИС.9

Действие 5) Поставить на место наружный окрашенный корпус щетки и зафиксировать его, сдвинув зажимы на наружном корпусе по направлению к внешней стороне и от ручки. (**СМ. РИС.10**)

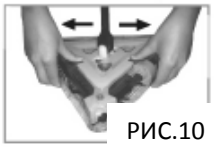

РИС.10

Периодически протирать щетку **Экстращетки** сухой или влажной салфеткой без ворсинок. Для мытья щетки не использовать воду, жидкие или абразивные чистящие средства.

УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. **Экстращетка медленно срабатывает или не включается:**

Убедиться в том, что батарея полностью заряжена и плотно вставлена в отсек питания, а также проверить, чтобы отрезок ручки с расположенным на нем отсеком питания был надежно соединен с основанием ручки.

2. **Аккумулятор не заряжается**

Убедиться в том, что аккумулятор полностью вставлен в зарядное устройство. Также убедиться в том, что в процессе зарядки аккумулятора на зарядном устройстве загорается красная лампочка.

3. **Экстращетка работает, однако не собирает мусор.**

Возможно, переполнена емкость для сбора мусора и грязи. В случае необходимости опустошить ее (см. инструкции на стр. 5). Возможно, частички мусора зацепились за ковровое покрытие (например, скрепки) или же мусор слишком тяжелый/крупный, поэтому щетка не может его собрать. Убедиться в том, что емкость для сбора мусора и грязи установлена.

4. **В ходе уборке грязь и мусор не попадают в щетку**

Убедиться в том, что емкость для сбора мусора и грязи пустая и надежно крепится к щетке. Также убедиться в том, что вращающиеся чистящие щетки не запутались в мусоре, как например, волосах, бумаге и т.д. В случае необходимости освободить щетки от мусора с помощью приспособления для чистки.

ВНИМАНИЕ:
Если приспособление не эксплуатируется длительный период времени, извлечь из него аккумулятор.
Негерметичность и коррозия могут стать причиной повреждения этого изделия.
Производить безопасную утилизацию аккумуляторов. Не пытаться сжечь их.
При утилизации приспособления извлечь из него аккумулятор и утилизировать его отдельно.
Если это возможно, сдать приспособление в пункт утилизации.
Не выбрасывать это руководство пользователя.